



Notice d'Utilisation du Kit Bât

PIECES	Nb
Flacon huile de lin-essence de térébenthine - 250 ml	1
Flacon huile de pied de bœuf -250 ml	1
Alène pour percer le cuir	1
Pinceau pour entretien du bois	1
Fil poissé - 10 m	1
Quelques courroies de cuir	
Plot caoutchouc pour patins	1

SVP vérifiez bien que la petite sacoche rouge contient tous les items

1

Notice d'entretien du bois

Traitez le bois une fois par an avec le flacon contenant un mélange 50/50 huile de lin-essence de térébenthine.

Attention : il s'agit de vraie huile de vrai lin et de vraie essence de pin. Ce n'est pas un ersatz chimique.

- Nettoyez le bois du bât au savon
- Etez le produit avec le pinceau et laissez sécher. Un seul passage suffira. Si après 24 heures il reste des zones non séchées, essuyez le surplus avec un chiffon.
- Nettoyez ensuite le pinceau au White Spirit, puis pour terminer avec de l'eau tiède et du savon de Marseille. Ainsi traité, le pinceau est éternel.

2

Notice d'entretien du cuir

Le cuir est tanné au sel de chrome suivant d'antiques méthodes. Il ne réclame qu'un entretien léger à base d'huile de pied de boeuf.

Attention : le flacon de votre kit contient de la vraie huile de vrai pied de vrai boeuf. Ce n'est pas un succédané chimique. Toutefois, la vraie huile de pied de boeuf est trop agressive pour le cuir. La tradition veut qu'on la dilue avec une huile végétale, en l'occurrence de l'huile de tournesol. Cette dilution est déjà prête dans le flacon.

- Tous les six mois ou tous les ans, selon l'utilisation de votre bât, procédez à l'entretien du cuir.
- Pour plus de facilité, désolidarisez toutes les courroies du bât.
- Nettoyez le cuir avec un savon doux (à base d'huile d'olive, par exemple) et une brosse sous l'eau tiède, pour enlever la boue et la sueur de l'animal.
- Huilez le cuir légèrement avec un chiffon imbibé d'huile de pied de boeuf. Il est inutile, comme pour un cuir tannique marron, de traiter au pinceau en noyant les chants et les coutures.

Stockez le **Bälissandre** et son harnachement dans un endroit sec et ventilé, afin d'éviter les moisissures..

3

Petit cours de couture sur cuir

Randonner avec un âne nécessite de savoir bricoler quand l'âne a commis d'innombrables bêtises, comme de frotter son licol sur un arbre ou de déchirer une courroie dans un passage étroit.

La plupart du temps on doit remettre ensemble deux extrémités de courroies volages.

Voici donc comment réaliser un " aboutage " :

Faire un biseau

Amincir les deux extrémités à abouter de telle façon qu'il n'y ait pas trop de surépaisseur. Réaliser cette opération sur environ 5 cm. Utilisez pour ça n'importe quel objet tranchant : couteau de cuisine, voire même râpe à bois.



Percer les trous


Le cuir est très dur, et ne se laissera pas percer par une aiguille. Percez donc des trous, tous les 6 mm environ, avec l'alène de cordonnier (gros poinçon fourni dans la trousse). Percez les trous en même temps sur les deux morceaux à abouter, posés à plat sur une planche de bois, et bien serrés l'un contre l'autre.



Coudre

Prenez dans la trousse une grosse aiguille et un morceau de fil poissé.

Coudre en passant alternativement au-dessus et en-dessous du cuir, puis en effectuant la même opération dans l'autre sens pour donner de la solidité. Terminer par un nœud solide. Une telle couture est quasiment indestructible.

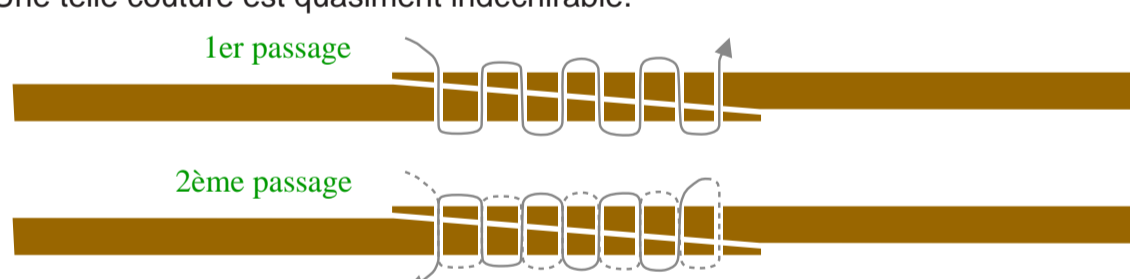

4

Remplacer un plot-caoutchouc

Même s'ils sont très solides, et moulés en caoutchouc de dureté 60 Shore, les plots qui tiennent les patins peuvent être soumis à de violentes torsions, ou bien à un stockage défaillant. Le caoutchouc et la partie métallique qui se trouve à l'intérieur se désolidarisent, des fissures apparaissent. Il faut donc remplacer le plot.

- Desserez les écrous-papillons et écartez au maximum l'arceau du bât, afin de libérer de la place pour la tête de boulon

- Détachez le patin et son plot de la patte d'attache du coulisseau rouge, avec une clé plate Ø 10. Réservez le boulon longueur 12 mm et la rondelle crantée.



- Avec une clé à pipe Ø 10, séparez le patin et le plot. Réservez le boulon longueur 16 mm et la rondelle crantée.
NB : souvent la rondelle reste incrustée dans le bois.

- Positionnez la rondelle crantée dans le trou du plot. Présentez le boulon longueur 16 mm, présentez le plot neuf et serrez à fond avec la clé à pipe.

5

SAV service après-vente

Pièces détachées sur le site internet

Vous trouverez sur le site internet www.randoline.com, à la rubrique "Boutique" un catalogue des pièces détachées permettant de réparer le bât en cas d'usure, de bris ou de perte d'une pièce quelconque.