

## Outils nécessaires : tournevis cruciforme, clé plate Ø 7 mm, perçeuse avec foret Ø 5 mm

Pour cette séquence de montage, nous vous conseillons de travailler à 2 personnes

**PIECES pour 2 Bagagines** Nb 2 Housse tissu extérieure sacoche B1-B2

Housse plastique intérieure sacoche A1-A2	2
Plaque contreplaqué arrière 49X39 cm E1-E2	2
Plaque contreplaqué latérales 18.5X39 cm G1G4	4
Plaque contreplaqué fond 49X18.5 cm F1-F2	2
Housse tissu pour plaque contreplaqué de fond H1-H2	2
Couvercles	
	0
Housse tissu extérieure couvercle D1-D2	2
Housse plastique intérieure couvercle C1-C2	2
Quincaillerie	
Vis Ø 4 mm longueur 10 mm J	24
Vis Ø 4 mm longueur 12 mm K	4
Vis Ø 4 mm longueur 16 mm L	12
Rondelles Ø 4 mm M	72
Ecrous Ø 4 mm N	40
Pontets O	4
Plaques métalliques de renfort de pontets 14X8 cm P	4
Divers	
Sangles-charnières (longueur 9 cm) Q	4
Morceaux de tissu (pour réparations) R	6

SVP vérifiez bien que le colis contient toutes les pièces mentionnées ci-contre

pour la seconde - Pour percer les trous dans le liner (plastique) et le tissu, on s'aide

- Remarque générale : les écrous doivent toujours être à l'intérieur

- Pour bloquer vis et écrou, il faut tenir l'écrou (à l'intérieur de la sacoche) avec la clé de 7 et serrer à fond avec le tournevis (à l'exté-


- Les indications sont données pour 1 sacoche. Répétez l'opération

de la sacoche

rieur de la sacoche)

des trous déjà percés dans les plaques de contreplaqué, et on met une cale de bois de l'autre côté, pour éviter de prendre la mèche dans la main... Voir photo ci-contre.

Montage de la sacoche Entrer la plaque de fond en contreplaqué F1 dans sa housse tissu H1 et la positionner au fond de la sacoche plastique A1

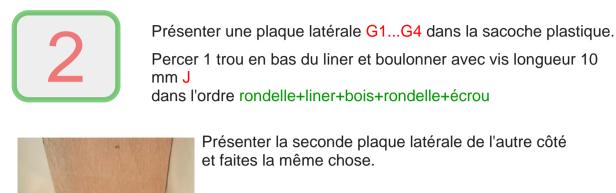

dans l'ordre rondelle+liner+bois+rondelle+écrou Présenter la seconde plaque latérale de l'autre côté et faites la même chose.



Présenter la plaque arrière E1 dans la sacoche plastique.




trou juste fait) pour percer le rabat tissu intérieur. Boulonner avec vis longueur 12 mm K dans l'ordre rondelle+tissu+liner+bois+rabat+rondelle+écrou

trous dans le bois.

Sur chaque plaque latérale, percer 1 trou en haut liner-tissu.

Attention : si le tissu est rabattu, on ne voit plus la position des

Donc forer d'abord à partir de l'intérieur bois-liner-tissu, rabattre la housse à l'intérieur puis forer à partir de l'extérieur (dans le

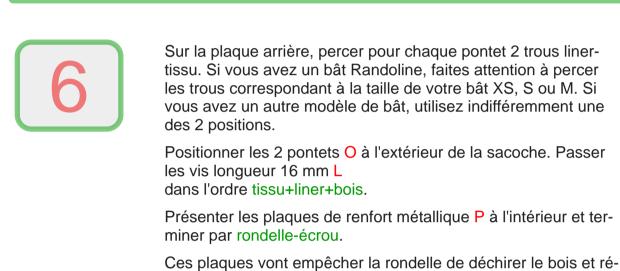

pontet

delle+écrou

gueur 10 mm J

Montage du couvercle

gueur 10 mm J

Sur la plaque arrière, percer les 2 trous du haut liner-tissu. Les sangles-charnières sont déjà percées. Boulonner avec vis longueur 16 mm L dans l'ordre rondelle+charnière+tissu+liner+bois+rabat+ron-

partir sur la plaque de bois la force de traction exercée par le

Reste à boulonner le devant de la sacoche, partie haute : à environ 10 cm du bord à gauche et à droite, et à 3.5 cm du bord du liner, percer tissu-liner-rabat et boulonner avec une vis lon-

dans l'ordre rondelle+tissu+liner+tissu+rondelle+écrou





A l'avant du couvercle (du côté où sont les 2 clips mâles), à environ 12 cm du bord à gauche et à droite (soit exactement sous la sangle du clip), et à 3 cm du bord du liner, percer 2 trous tis-


Sur chaque côté du couvercle, au milieu et à 3 cm du bord du liner, percer 1 trou tissu-liner-rabat et boulonner avec vis lon-

dans l'ordre rondelle+tissu+liner+rabat+rondelle+écrou

su-liner-rabat et boulonner avec vis longueur 10 mm J dans l'ordre rondelle+tissu+liner+rabat+rondelle+écrou

Insérer le couvercle plastique C1 dans sa housse en tissu D1

Positionnez les rabats par-dessus le plastique

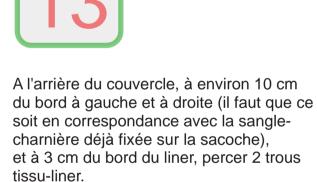

La sangle-charnière est déjà percée.

Boulonner avec vis longueur 10 mm J

sous le haut du tombant

un foret de Ø 3.5 mm

abimer le tisu des sacoches.

dans l'ordre rondelle+tissu+liner+rabat+charnière+rondelle+écrou

A - Positionner la pièce U sur le tombant de l'arceau, 2 cm

B - Repérer les trous avec un crayon et percer le bois avec


C - Visser d'abord la vis du bas en passant dans le gros trou

**Notice d'utilisation** 

- Attention : les pièces ne sont pas toutes usinées de la même façon. Nous vous conseillons de passer un peu de papier de verre sur les arêtes du métal pour ne pas

taillé dans la pièce en U. Visser ensuite la vis du haut

Pièce d'attache en U (pour attacher les sacoches sur le bât Randoline)

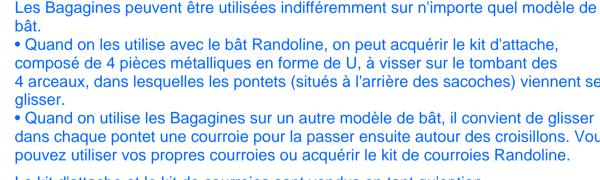

- soit bien imprégnée. Laver à 40° maximum.

Tissu / Canvas

guilles. Utilisez un fil de coton épais.

cours de ce montage.


**Notice d'entretien** 

 Quelques chutes de tissu sont livrées en cas de déchirure de la housse. Pour effectuer une répération sur la housse, il est conseillé de démonter la sacoche, ou tout du moins d'enlever le boulonnage du côté à réparer, afin de faciliter le passage des ai-

 Si vous utilisez vraiment beaucoup les Bagagines, nous vous conseillons de protéger les 4 coins, en bas de la Bagagine, par une surépaisseur de tissu ou une pièce de cuir souple. Utilisez dans ce cas pour la longévité et la solidité de la couture un fil poissé.

- Ce fil se trouve dans les magasins d'accastillage marin. Si on n'en dispose pas, il suffit de passer son fil de coton épais plusieurs fois sur un bloc de cire, afin que la fibre en Les Bagagines sont lavables en machine. A moins d'avoir une machine industrielle à gros tambour, il faut démonter la Bagagine avant de mettre la housse à la machine.
- Cette confession vous vaudra un bonus quand vous arriverez au Paradis.



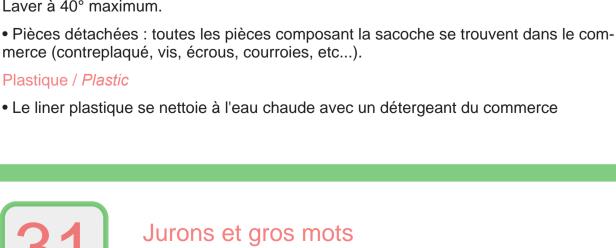

Vous pouvez à cet endroit noter tous les jurons et gros mots que vous avez appris au