

## Notice de montage Capote Escargoline

Outils nécessaires : clé plate Ø 10 mm, perceuse avec foret Ø 6 mm

| Métal   |   |
|---|---|
| Arceaux métalliques (3)                             | 3 |
| Platines d'attache sur l'Escargoline                | 2 |
| Attaches plastiques                                 |   |
| Colliers plastiques pour l'arrière de l'Escargoline | 2 |
| Collier plastique pour l'avant de l'Escargoline     | 1 |
| Tissu   |   |
| Capote de tissu                                     | 1 |
| Sandow  | 1 |
| Quincaillerie                                       |   |
| Boulons poêliers longueur 50 mm Ø 6 mm              | 4 |
| Rondelles   | 4 |
| Ecrous-freins                                       | 4 |
| Anneaux métalliques semi-circulaire                 | 2 |


SVP vérifiez bien que le colis contient toutes les pièces mentionnées ci-contre

**Attention :** La présente notice décrit le montage total de la capote comme si elle était en pièces détachées. Mais la capote est livrée déjà montée sur les 3 arceaux, et ces arceaux déjà fixés sur les 2 platines latérales. Il est recommandé de ne pas défaire ce montage et de présenter la capote telle quelle sur l'Escargoline.

1


Présenter l'ensemble capote-arceaux sur les cornières du châssis de l'Escargoline, le plastique transparent étant à l'arrière et l'arceau le plus long à l'avant.

*NB : sur la photo il y a seulement les arceaux*

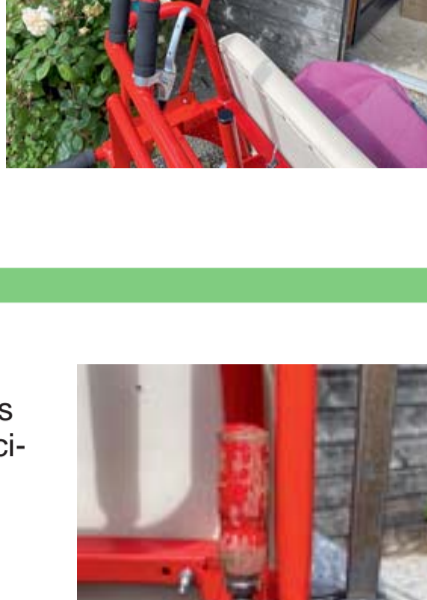

2

Bloquer les 2 platines sur les tubulures carrées avec des serre-joints, pour faciliter le perçage.

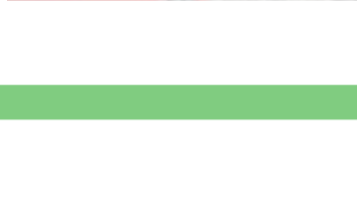

3

Monter un foret de Ø 6 mm sur la perceuse et percer un premier trou dans la tubulure carrée, en utilisant comme guide le trou de la platine. Percer la tubulure carrée entièrement.



4

Insérer par l'extérieur un boulon poêlier de longueur 50 mm Ø 6 mm dans ce premier trou, puis une rondelle, puis un écrou-frein, et serrer modérément.



5


Percer ensuite le second trou et insérer le second boulon. Serrer à fond les 2 écrous.

6

Procéder de même pour l'autre platine.

7


Positionner sur la barre de conduite, à droite, le collier de blocage du dernier arceau, comme indiqué sur la photo. Serrer avec une clé Allen.

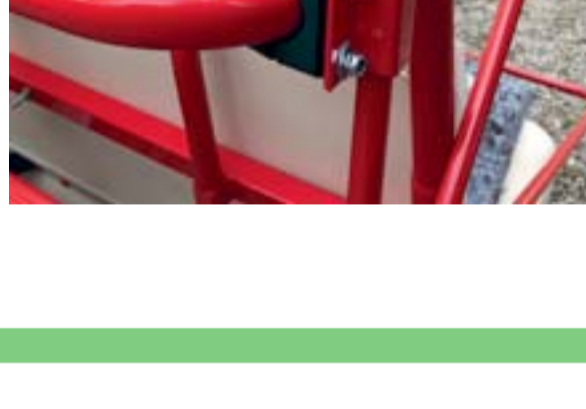

Faire de même à gauche pour l'autre collier de blocage.

8

Positionner sur la tubulure ronde centrale qui est derrière la fourche avant, le collier d'attache du sandow. Serrer avec une clé Allen.

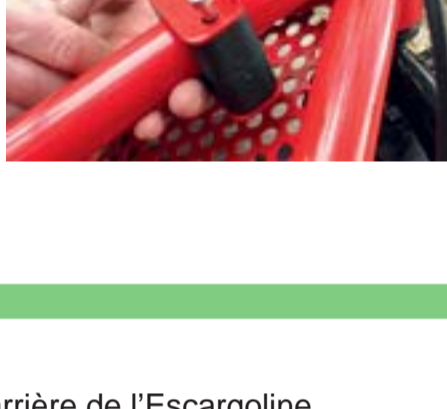

C'est fini pour la partie métallique.


Passons maintenant à la toile de la capote.

*Rappel : celle-ci est livrée déjà fixée sur les arceaux. Vous pouvez donc directement passer au point 16*

9

Présenter le tissu de la capote à l'arrière de l'Escargoline.

Positionner le tissu sur le premier arceau, la lumière (fenêtre plastique) doit être bien verticale. Pensez à dégager les poignées de frein afin qu'elles demeurent à l'extérieur de la capote, accessibles au pilote.

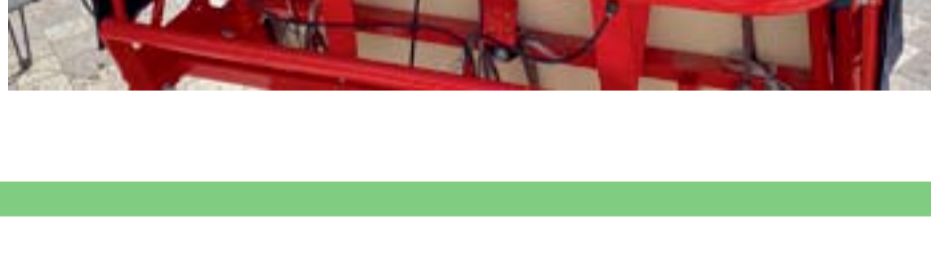

10

Partir de l'arrière de la capote.

Travailler à 2 personnes, chacune manipulant une sangle, pour plus de facilité.

Passer la sangle au-dessus de l'arceau arrière.



11

Dérouler la capote vers l'arceau du milieu, puis passer la sangle au-dessus de l'arceau du milieu.

Enfermer l'arceau au milieu à l'aide des deux petits scratchs (1).

La sangle doit être positionnée entre les 2 scratchs droite-gauche et non à l'extérieur (flèche).




12

Continuer à dérouler la capote.

Enfermer l'arceau avant dans le scratch présent à l'avant de la capote sur toute la longueur.

Passer la sangle au-dessus de l'arceau avant, à l'extrémité du scratch (flèche)

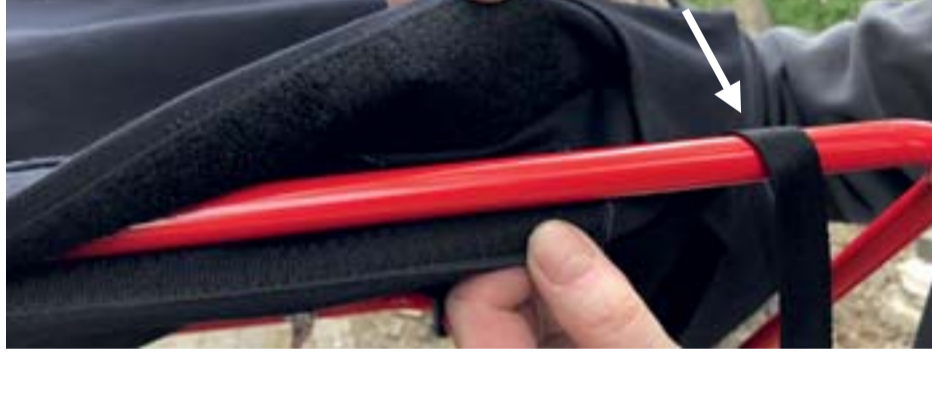

13

Passer l'extrémité de la sangle dans le passant métallique qui est cousu à l'avant de la capote.


1 = arrivée de la sangle venant de l'arrière

2 = départ de la sangle vers l'avant de l'Escargoline




14

En faisant coulisser la sangle d'un côté ou de l'autre, ce passant permettra de replier et déplier la capote et de la maintenir dans la position choisie.

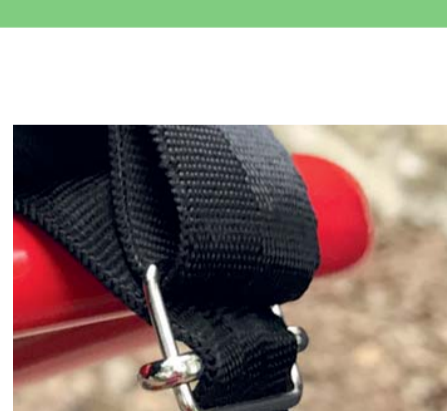


15

Passer l'extrémité de la sangle dans l'anneau métallique semi-circulaire ET dans le passant métallique terminal

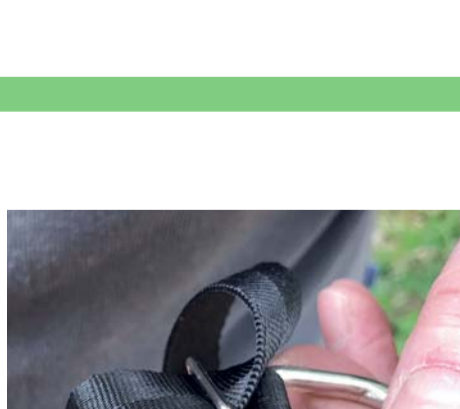

16

Associer les deux anneaux métalliques avec le sandow (tendeur) et accrocher les 2 extrémités du sandow au collier d'avant.

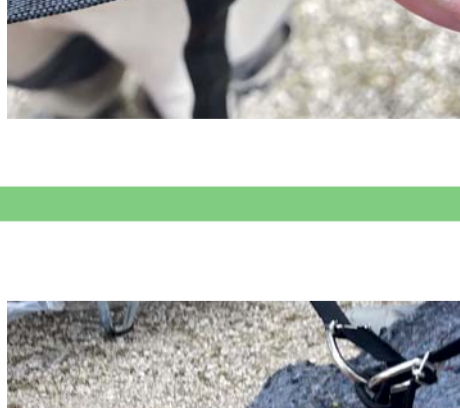

17

Fermer les 2 boutons-pression sur chaque flanc de la capote.

18

Voilà...

La capote est maintenant bien en place et vous pouvez sortir l'Escargoline sous le soleil ou sous la pluie...

Belles promenades !