



Gebrauchsanleitung des Tibamac auf dem Bastillon

Mit dem Tibamac gelieferte Artikel: :

- Kindersitz Tibamac
- 2 kleine Lederriemen mit Schnallen



Hardware-Tasche:


- 2 Bolzen 6X50 mm
- 2 Scheiben 6X18 mm
- 2 Scheiben 6X14 mm
- 2 Sicherheitsmutter 6 mm



1

Markierung von Löchern

Präsentieren Sie die Rückseite des Bastillons (wo es keinen Haltegriff für Kinder gibt). Markieren Sie die Position der zu bohrenden Löcher im Verhältnis zur Metallösen: 30 mm außen, 25 mm hoch (ungefähr).

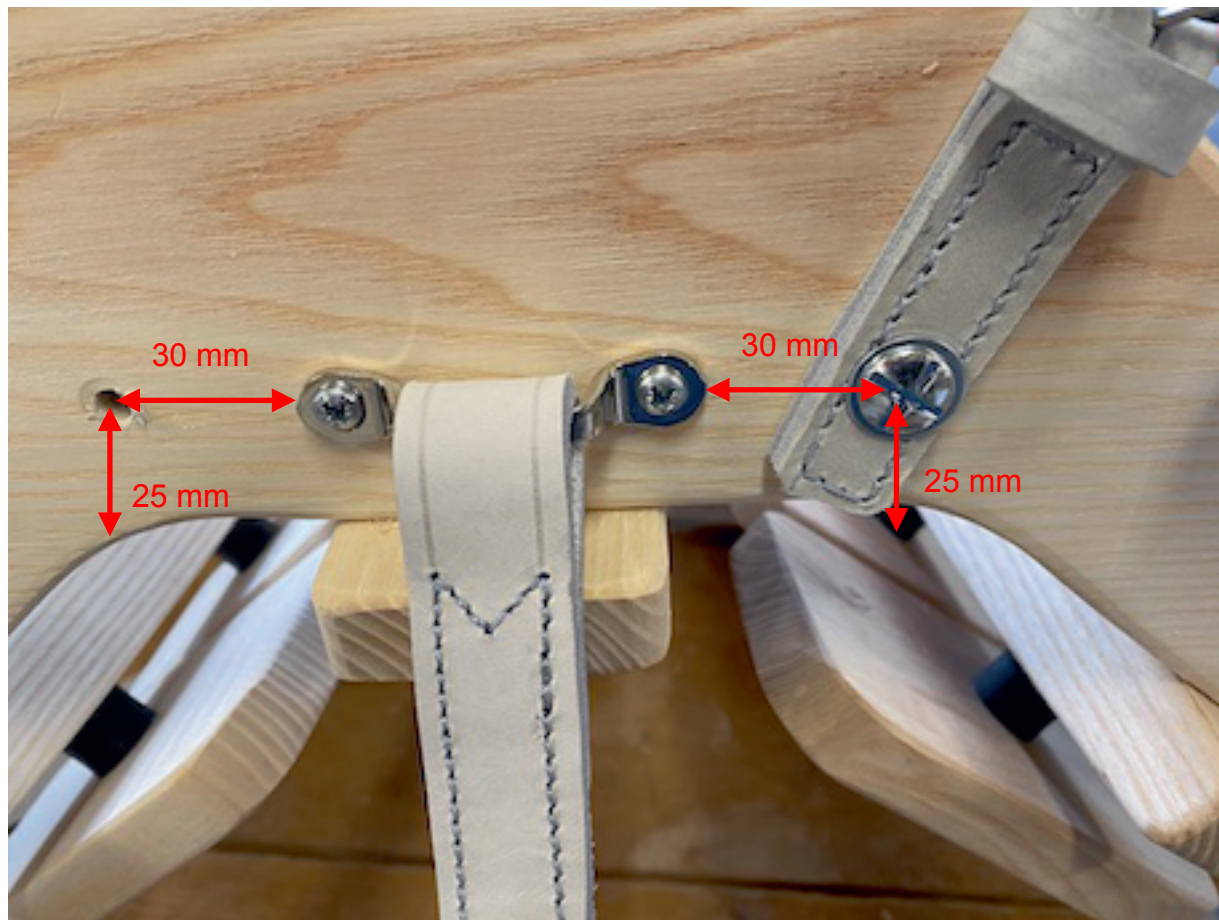

2

Bohrlöcher

Stechen Sie die Stelle mit einer Nadel oder einem einfachen Punkt ein.

Bohren Sie mit einem Bohrer Ø 6,5 mm durch das Holz.

3

Verschrauben kleiner Riemen

Führen Sie den kleinen Riemen vor das Loch auf der Rückseite des Bastillon.

Legen Sie die große 6X18 Scheibe auf den kleinen Riemen.

Bolzen einsetzen.

Klopfen Sie mit einem Hammer, um den Bolzen durchzuschlagen.

Mit kleiner 6X14 Scheibe und Sicherheitsmutter verschließen.

4

Installation des Tibamac

Präsentieren Sie den Tibamac auf dem Bastillon.

Führen Sie den Lederriemen des Tibamac um den vorderen Haltegriff.

Schließen Sie die beiden kleinen hinteren Riemen und stellen Sie die Spannung ein.

