



Notice de montage du Tibamac sur le Bastillon

Items livrés avec le Tibamac :

- Siège Tibamac
- 2 petites courroies de cuir avec bouclerie



Sachet de visserie :


- 2 boulons poêliers 6X50 mm
- 2 rondelles 6X18 mm
- 2 rondelles 6X14 mm
- 2 écrous-freins 6 mm



1

Repérage des trous

Présentez l'arrière du Bastillon (là où il n'y a pas la poignée de maintien enfant).
Repérez la position des trous à percer par rapport au pontet métallique : 30 mm à l'extérieur, 25 mm en hauteur (environ).

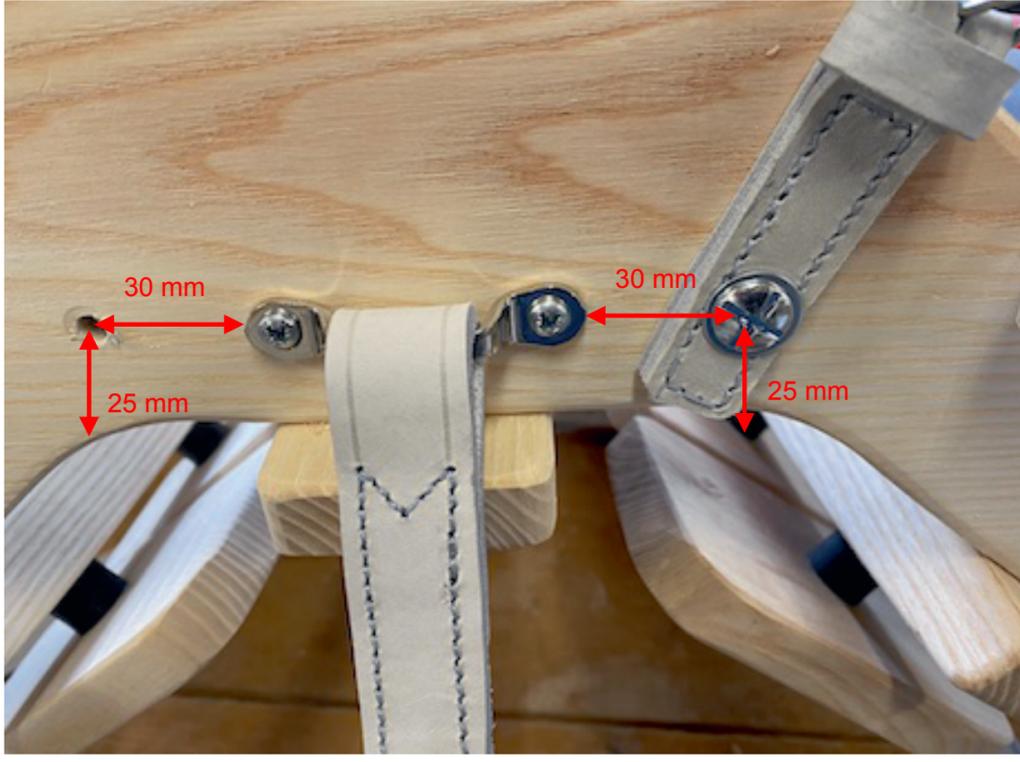

2

Perçage des trous

Piquer l'emplacement avec un pointeau ou bien une simple pointe.

Percer avec mèche Ø 6,5 mm en transperçant le bois.

3

Boulonnage des petites courroies

Présenter la petite courroie en face du trou, à l'arrière du traversier.

Poser grande rondelle 6X18 sur la petite courroie.

Insérer boulon poêlier.

Taper avec marteau pour faire traverser le boulon.

Fermer avec petite rondelle 6X14 et écrou-frein.

4

Installation du Tibamac

Présenter le Tibamac sur le Bastillon.

Passer la courroie de cuir du Tibamac autour de la poignée de maintien avant.

Fermer les 2 petites courroies arrière et régler la tension.

