

Notice d'habillage des Occibraies

Outillage nécessaire :


- Pincettes à linge ou à papier
- Marteau (pour riveter)
- Marteau de bois (pièce pour poser le rivet)
- Aiguille avec chas large
- Un peu de patience
- Un âne gentil

NB : Il sera beaucoup plus aisé d'être deux pour l'enfilage et l'ajustage des pantalons

NB : les pantalons avant et arrière ont la même forme et la même dimension

Items livrés avec toutes les Occibraies :

- 16 Rivets par paire de jambes

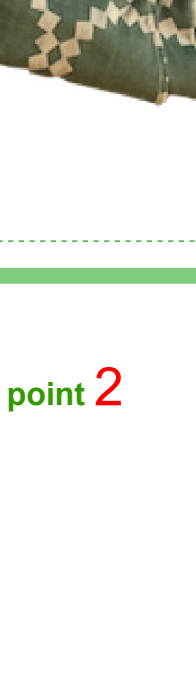


Items livrés avec les Occibraies jambes avant - Aller au point 1

- 4 grandes pattes de réglage en cuir
- 4 petites pattes de réglage en cuir
- 1 petite ligne de dos en cuir
- 2 jambes de pantalons



Items livrés avec les Occibraies jambes arrière - Aller au point 2

- 4 grandes pattes de réglage en cuir
- 4 petites pattes de réglage en cuir
- 1 grande ligne de dos en cuir
- 1 collier de poitrail en tissu
- 2 jambes de pantalons

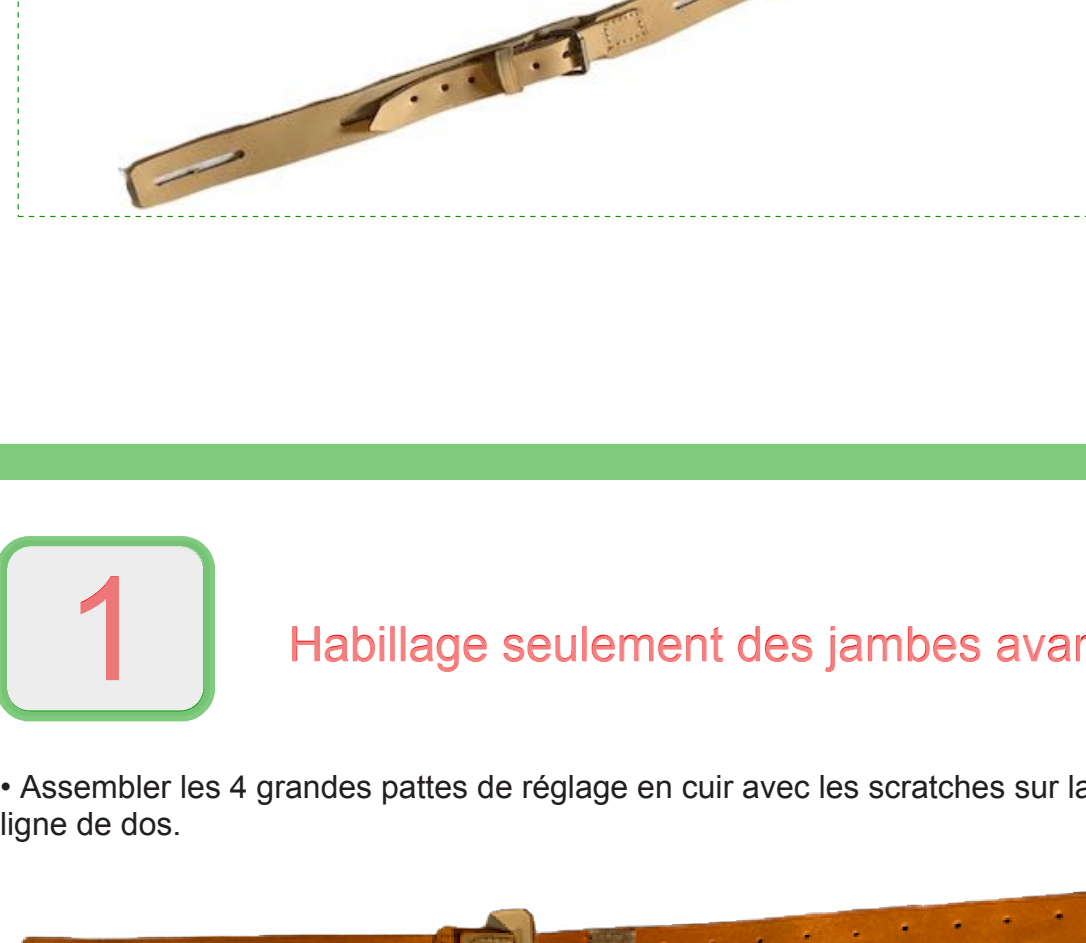

Items livrés avec les Occibraies jambes avant et arrière - Aller au point 3

- 4 grandes pattes de réglage en cuir
- 4 petites pattes de réglage en cuir
- 1 grande ligne de dos en cuir
- 1 collier de poitrail en tissu
- 4 jambes de pantalons



1

Habillage seulement des jambes avant

- Assembler les 4 grandes pattes de réglage en cuir avec les scratches sur la petite ligne de dos.



- Assembler les petites pattes de réglage en cuir avec les scratches sur les pantalons



- Poser sur le dos de l'animal la petite ligne de dos en cuir et ses 4 pattes de cuir.

- Enfiler le pantalon sur les jambes avant de l'animal. Poser les pincettes pour maintenir ensemble à la bonne hauteur les petites pattes de cuir et les grandes pattes de cuir

- Effectuez ce geste avec un réglage « beau gosse » optimal.



- Allez au point 4 pour la couture ou le rivetage.


2

Habillage seulement des jambes arrière

- Régler la longueur de la ligne de dos en cuir à l'aide de la bouclerie. Ce réglage pourra être affiné ensuite sur l'animal.

- Assembler les 4 grandes pattes de réglage en cuir avec les scratches, à l'arrière de la ligne de dos en cuir.

- Assembler le collier de poitrail en tissu à l'avant de la ligne de dos en cuir.

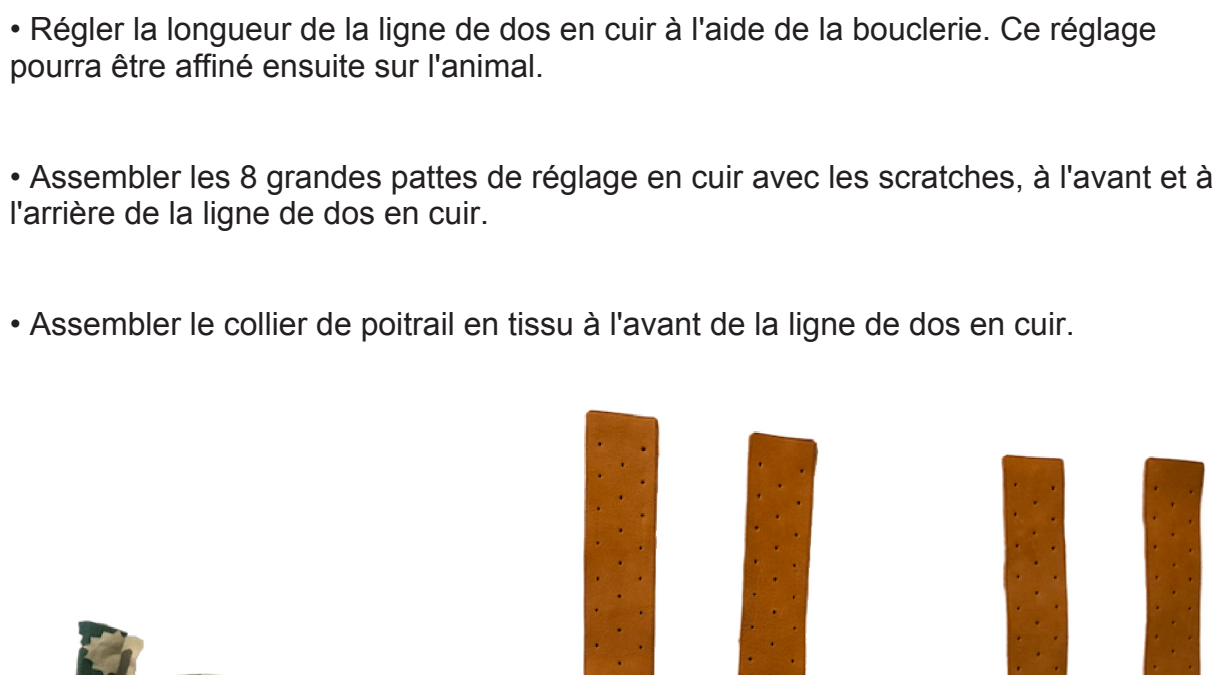

- Assembler les petites pattes de réglage en cuir avec les scratches sur les pantalons arrière



- Poser sur le dos de l'animal la ligne de dos en cuir, avec ses 4 pattes de cuir et son collier.

- Enfiler le pantalon sur les jambes arrière de l'animal. Poser les pincettes pour maintenir ensemble à la bonne hauteur les petites pattes de cuir et les grandes pattes de cuir

- Effectuez ce geste avec un réglage « beau gosse » optimal.



- Nouer le collier à l'avant du poitrail



- Allez au point 4 pour la couture ou le rivetage.


3

Habillage des jambes avant et arrière

- Régler la longueur de la ligne de dos en cuir à l'aide de la bouclerie. Ce réglage pourra être affiné ensuite sur l'animal.

- Assembler les 8 grandes pattes de réglage en cuir avec les scratches, à l'avant et à l'arrière de la ligne de dos en cuir.

- Assembler le collier de poitrail en tissu à l'avant de la ligne de dos en cuir.

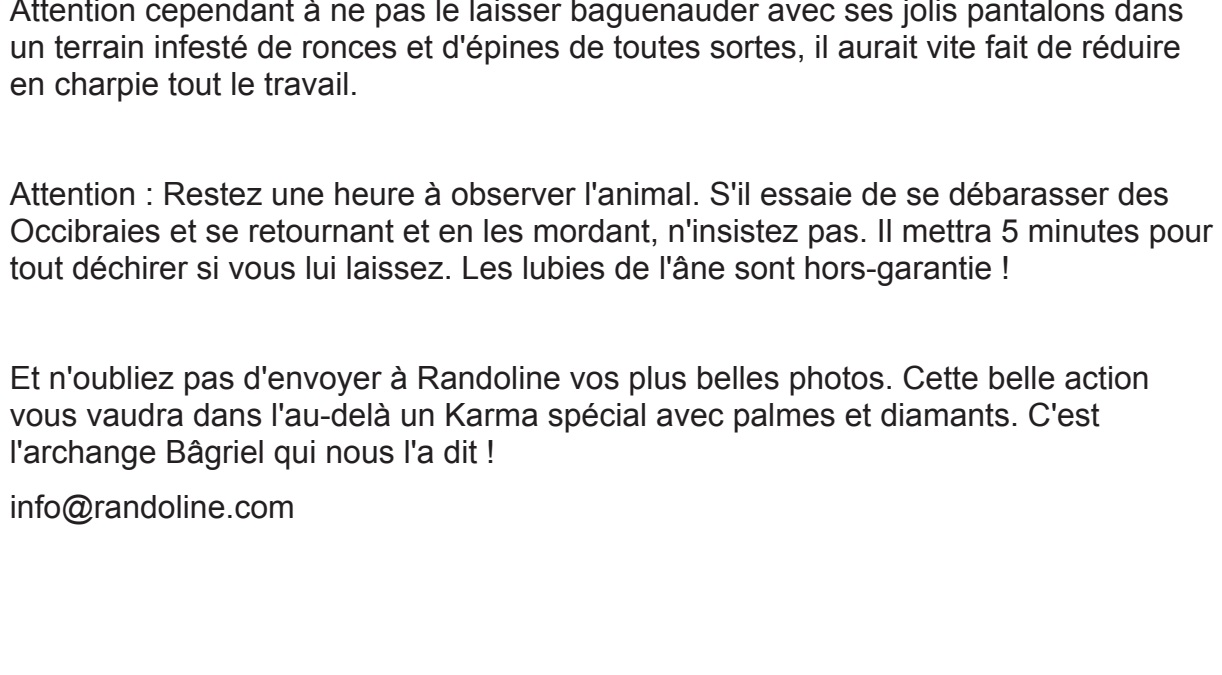

- Assembler les petites pattes de cuir avec les scratches sur les pantalons avant et arrière

- Poser sur l'animal la ligne de dos en cuir, avec ses 8 pattes de cuir et son collier.

- Enfiler les pantalons sur les jambes avant et arrière de l'animal. Poser les pincettes pour maintenir ensemble à la bonne hauteur les petites pattes de cuir et les grandes pattes de cuir

- Effectuez ce geste avec un réglage « beau gosse » optimal.

- Nouer le collier à l'avant du poitrail

- Allez au point 4 pour la couture ou le rivetage.

4

Finition : rivetage des pantalons avec les pattes de réglage en cuir

- Déshabiller l'animal de ses pantalons. Attention : laisser les pincettes en place pour conserver le réglage des pattes en cuir.

- Vos Occibraies sont maintenant réglées à la bonne longueur. Reste alors à relier les grandes pattes en cuir et les petites pattes en cuir. Vous devez poser des rivets dans les trous du cuir en correspondance. Méthode pour riveter les 2 pièces de cuir :

- 1 - poser sur une planche de bois le rivet mâle
- 2 - enfoncer les pièces de cuir sur le rivet
- 3 - positionner le rivet femelle sur la pointe du rivet mâle
- 4 - donner 3 coups de marteau

- Désormais, pour mettre les Occibraies, il suffira de poser la ligne de cuir sur le dos, enfiler les pantalons, puis relier les pantalons et les cuirs avec le scratch.

5

Précautions

Votre animal est désormais le plus beau, habillé en Occibraies Randoline.

Attention cependant à ne pas le laisser baguenauder avec ses jolis pantalons dans un terrain infesté de ronces et d'épines de toutes sortes, il aurait vite fait de réduire en charpie tout le travail.

Attention : Restez une heure à observer l'animal. S'il essaie de se débarrasser des Occibraies et se retournant et en les mordant, n'insistez pas. Il mettra 5 minutes pour tout déchirer si vous lui laissez. Les lubies de l'âne sont hors-garantie !

Et n'oubliez pas d'envoyer à Randoline vos plus belles photos. Cette belle action vous vaudra dans l'au-delà un Karma spécial avec palmes et diamants. C'est l'archange Bâgriel qui nous l'a dit !

info@randoline.com